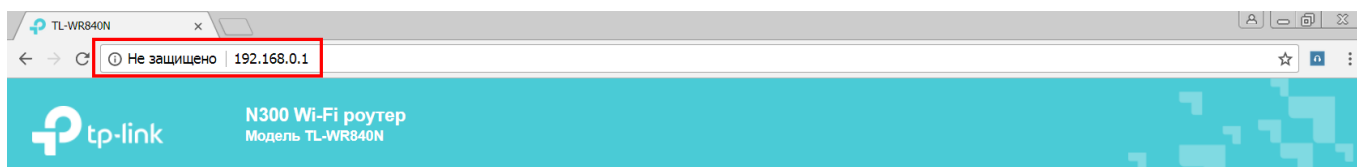


## Настройка маршрутизатора TP-Link TL-WR840N в режиме PPPoE

Для настройки маршрутизатора TP-Link TL-WR840N подключаем его к компьютеру, используя сетевой (UTP) провод (в любой из портов LAN на маршрутизаторе), поставляемый в комплекте с маршрутизатором.

Запускаем интернет браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari) и набираем в панели адреса **192.168.0.1** (это поле, куда набирают название сайтов) нажимаем Enter. В появившемся окне вводим логин **admin**, пароль **admin** (маленькими английскими буквами), и нажимаем кнопку **«Войдите»**.


[Приложение](#)

Перед вами откроется Web-интерфейс для настройки маршрутизатора, именно здесь мы будем проводить все последующие операции с настройкой и установкой нужных нам данных:

### 1. Настройка доступа в Интернет

Заходим в раздел **Сеть** -> **WAN** и выставляем нужные настройки согласно данным, указанным на изображении.


Параметры **PPP имя пользователя и PPP пароль** Вы можете узнать у специалистов нашей компании по телефонам технической поддержки или по электронной почте. Для каждого клиента эти данные индивидуальны.

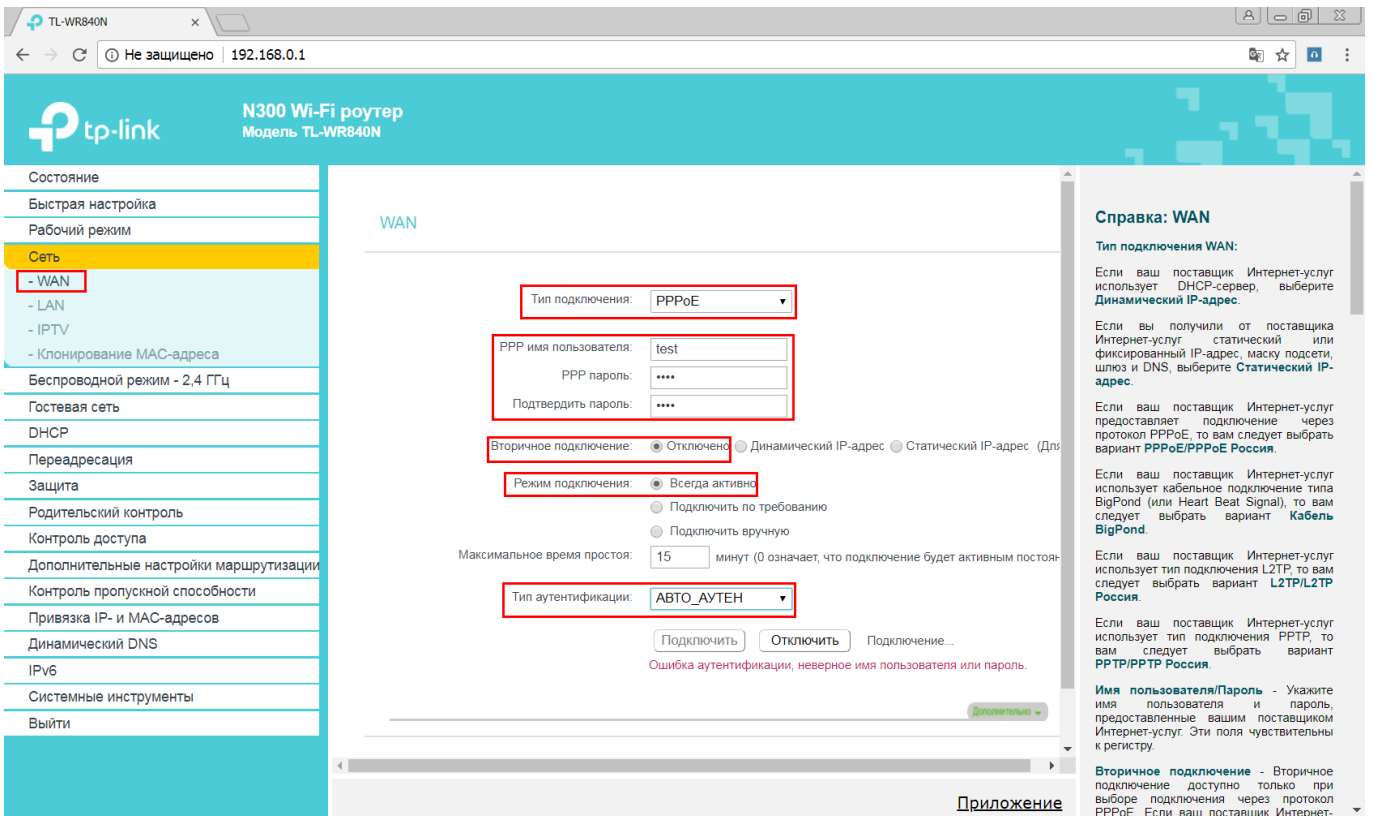

После проведения всех настроек, ещё раз проверьте правильность указанной Вами информации и нажмите на кнопку **Сохранить**.

## 2. Настройка службы DHCP

Заходим в раздел **DHCP** -> **Настройки DHCP** и выставляем нужные настройки согласно данным, указанным на втором изображении.

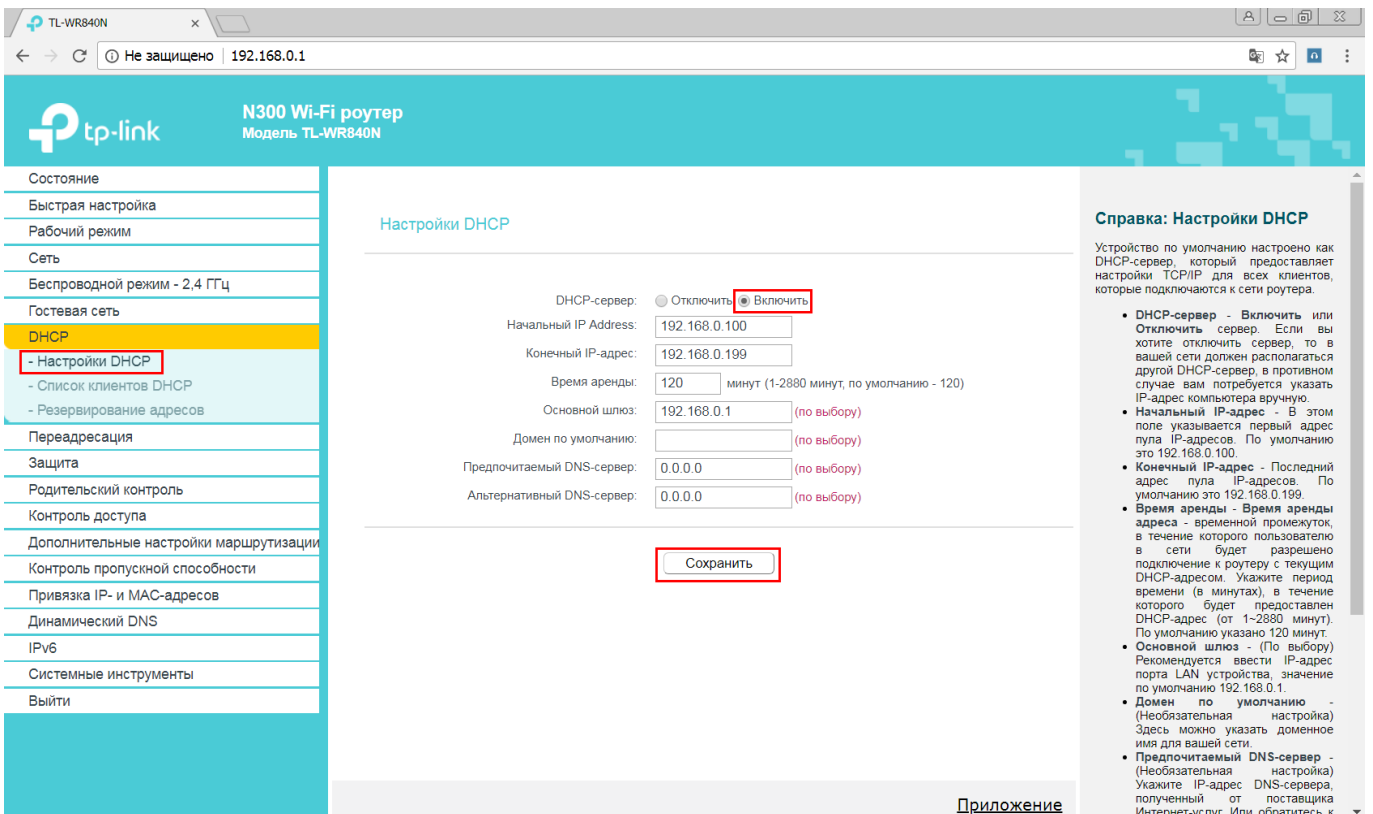

После проведения всех настроек, ещё раз проверьте правильность указанной вами информации и нажмите на кнопку **Сохранить**.

### 3. Настройка беспроводной Wi-Fi сети

Заходим в раздел **Беспроводной режим – 2,4 ГГц -> Основные настройки** и выставляем нужные настройки согласно данным, указанным на третьем изображении. Параметр **«Имя беспроводной сети»** (название Wi-Fi сети, которое Вы будете видеть на устройствах) можно изменить на любое, которое Вы посчитаете нужным.

Состояние

Быстрая настройка

Рабочий режим

Сеть

Беспроводной режим - 2,4 ГГц

**- Основные настройки**

- WPS

- Защита беспроводного режима

- Фильтрация MAC-адресов

- Дополнительные настройки

- Статистика беспроводного режима

Гостевая сеть

DHCP

Переадресация

Защита

Родительский контроль

Контроль доступа

Дополнительные настройки маршрутизации

Контроль пропускной способности

Привязка IP- и MAC-адресов

Динамический DNS

IPv6

Системные инструменты

Выйти

Н300 Wi-Fi роутер  
Модель TL-WR840N

Настройки беспроводного режима (2,4 ГГц)

Беспроводной режим - 2,4 ГГц:  Включить  Отключить

Имя беспроводной сети:  (также называется SSID)

Режим:

Канал:

Ширина канала:

Включить широковещание SSID

Приложение

**Справка: настройки**

**Основные**

**Примечание:** Дальность передачи данных или зона покрытия вашей беспроводной сети в значительной степени зависит от физического расположения маршрутизатора. Для наилучшего результата размещайте ваш маршрутизатор.

- Рядом с предполагаемым центром вашей беспроводной сети.
- Над рабочей зоной на высоте, например, на полке.
- Вдали от потенциальных источников помех, таких как компьютеры, микроволновые печи и беспроводные телефоны.
- С вертикально поднятой антенной.
- Вдали от больших металлических поверхностей.

**Примечание:** Несоблюдение настоящих инструкций может привести к значительному снижению производительности вплоть до невозможности подключиться в беспроводном режиме к вашему маршрутизатору.


**Имя беспроводной сети (SSID)** - Введите значение длиной до 32 символов. Это же имя беспроводной сети (SSID) должно быть прописано для всех беспроводных устройств в вашей сети.

**Режим** - Выберите режим передачи сигнала в соответствии с используемыми вами беспроводными устройствами.

**Ширина канала** - Пропускная способность беспроводного канала.

После проведения всех настроек, ещё раз проверьте правильность указанной Вами информации и нажмите на кнопку **Сохранить**.

Далее заходим в раздел меню **Защита беспроводного режима** и выставляем нужные настройки согласно данным, указанным на изображении:

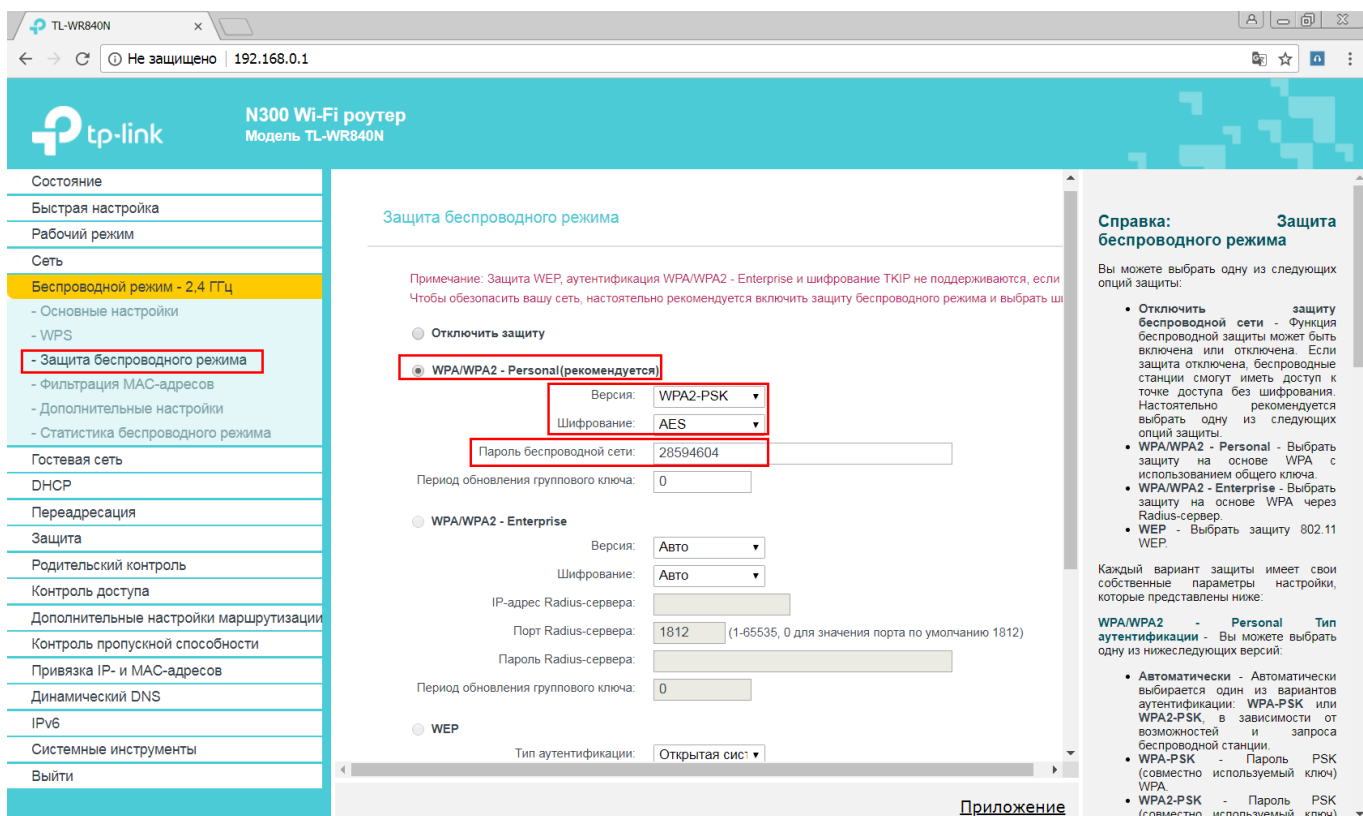

Параметр **Пароль беспроводной сети** (пароль для Wi-Fi сети) Вы должны указать самостоятельно. Придумайте любой набор букв и цифр, который вы считаете нужным и используйте его для подключения к вашей Wi-Fi сети.

Данную настройку по установке пароля на доступ к Wi-Fi сети нужно сделать обязательно, что бы никто из посторонних лиц не смог воспользоваться вашим оборудованием и доступом в интернет.

После проведения всех настроек, ещё раз проверьте правильность указанной Вами информации и нажмите на кнопку **Сохранить**.

На этом настройка маршрутизатора TP-Link TL-WR840N закончена. Если у Вас возникли сложности, или имеются вопросы, свяжитесь с нашим техническим отделом по телефону **+375 17 3887000** или электронной почте **support@iptel.by**